取扱説明書

99

24時間換気機能付き

浴室暖房乾燥機

式

161-M710型、161-M720型

名

このたびは浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよく お読みいただき、正しくご使用ください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認のうえ、大切に保管してください。



もくじ

SSI		
200	安全上のご注意2~6	凍結防止について19
	おねがい7	日常のお手入れ20~21
200	商品の特長・機能8	故障かな?と思ったら22~23
	各部の名称と働き9	リセット操作について24
- 8	運転のしかた10~19	アフターサービスについて25
	7	仕様26

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止していただくため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容 です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能 性が想定される」内容です。

言お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)





このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停 止してブレーカーを「OFF」にする





- 異常のまま運転を続けると機器故障や感電 ・火災の原因になります。
- ●お買い上げの販売店または最寄りの大阪 ガスにご相談ください。
- ■設置工事・移動再設置・分解・修理 ・改造は、自分でしない





異常動作などで発火したり、水瀟れ、 感電、機器故障、けがなどをするおそれが あります。

●お買い上げの販売店または最終りの大阪 ガスにご相談ください。

■地震・火災など緊急の場合や雷が発 生しているときは、あわてずすみや かに運転を停止してブレーカーを 「OFF」にする





思わぬ事故や機器故障の原因になります。

■長時間にわたり温風や送風を身体に あてない





「脱水症状」や「低温やけど」の原因になり ます。特に次のようなかたがご使用される 場合は周囲の人が注意してください。 乳幼児、お年寄り、病人など自分の意思で 身体を動かせないかた、皮膚の弱いかた、 疲労の激しいかた、深酒されたかた。

■CF式、FE式風呂を設置した浴室に は使用しない



排気ガスが浴室内に逆流し、 一酸化炭素中毒を起こすこと があります。

■浴室以外には取り付けない





温度が上昇し、思わぬ事故となります。

■濡れた手で操作しない





感電の原因になることがあります。

■本体・物干バーにぶらさがったり、 異常に重いものを干したりしない







けがや物干バーが曲がる原因になります。

■食用油、動物系油脂、機械油、ド ライクリーニング油、パーマ液、 ベンジン、シンナー、ガソリン、 樹脂(セルロース系)などの付着 した衣類は、洗濯後でも絶対に乾 燥運転をしない







油の酸化熱による、自然発火や引火の おそれがあります。

■浴室内に化粧品瓶や可燃性ガスの含 まれるスプレーなどを放置して乾燥 ・暖房運転をしない





・化粧品類には、人体の温度以上になると 変質を起こすものがあります。

・可燃性ガスがスプレーから漏れて周囲に たまると、発火・爆発の原因になります。

■洗濯物のポケットにライターやマッ チなどの可燃物が入っていないこと を確認する





火災や機器故障の原因になります。

■頭髪や身体を乾かすために使用しない







「脱水症状」「低温やけど」のおそれが あります。

安全上のご注意(続き)

■本体・リモコンに故意にお湯や水を かけない。リモコンを水の中に入れ ない



腐食による機器故障やショート・感電の 原因になります。

■ガソリン、シンナー、アルコール、 ベンジン、スプレー式殺虫剤などは 絶対に使用しない



火災や機器故障、変形および変色の原因に なります。

■フロントパネルに指や棒を入れない





内部でファンが高速回転しているので、 けが、やけど、機器故障の原因になります。 特に小さなお子さまがいるご家庭では注意 してください。

■アースが正しく接地されているか確 認する



アース線



アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 電話のアース線に接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感覚の原因に なることがあります。

■リモコンは、お子さまがいたずら しないように注意する



思わぬ事故の原因になります。

■凍結予防のため冬期は、本体および 熱源機の電源を落とさない



- ・冬期外気温が0℃以下になります と、温水回路の水が凍結し、温水 回路の破損につながります。破損 しますと、多大な被害を引き起こ すことがあります。
- 長期不在の場合などやむを得ず、 本体、熱源機の電源を落とす場合 は熱源機の取扱説明書に記載され ている方法にしたがってください。

■風向ルーバーはリモコンで操作する



機器故障の原因となります。

■風向ルーバーをふさいだり、空気吸 込口に紙、布、異物などを入れない



機器故障の原因になります。

禁 止

■火気は近づけない



禁止



火災や、機器故障の原因になります。

■乾燥・暖房運転中や運転直後は、 吹出口にさわらない



やけどのおそれがあります。

深止

■温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を 使用しない



温泉水や温泉成分を含んだ入浴 剤を使用した湯水が本体に付着 しますと変色、腐食などにより 性能および耐久性を著しく損な う原因となります。

■本体に洗濯物をつり下げない





やけど、けが、機器故障の原因になります。

■グリルやエアーフィルターをはずし たまま運転しない



機器故障の原因になります。

禁 止

■熱に弱いものを近くに置かない



禁止



変形のおそれがあります。

■フィルターや物干バーの取り付けは 確実におこなう



落下により、けがをするおそれ があります。

■エアーフィルターのそうじをおこな うときは、足元に注意して作業する





すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、 不安定な台を持ち込んでの作業は転倒の原因 になります。

また、浴槽の縁や風呂ぶたの上にも乗らない でください。

安全上のご注意(続き)

♪ 注意

■開放型の暖房器具(石油ストーブや ファンヒーターなど)を使用する場 合は、24時間換気運転中であっても、 定期的に窓をあけるなどの換気を おこなう



定期的に窓を開けるなどの換気 の頻度については、お使いの暖 器具の取扱説明書にしたがって ください。

■本体、リモコン、物干バーに防カビ 剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、 みがき粉、化学ぞうきんなどを使 用しない。万一、かかったときは、 すぐに水でぬらした布でふき取る





機器故障やさび、変形および変色の原因 になります。

■長期不在の場合など、やむを得ず、 本体、熱源機の電源を落とす場合 は熱源機の取扱説明書に記載され ている方法にしたがう



冬期に凍結により、温水回路が 破損するおそれがあります。 破損しますと水漏れにより、 多大な被害を引き起こします。

■精密機器・食品・動植物・美術品 の乾燥や保存などに使わない



品質低下などの原因になります。

禁止

■本体をそうじするときは運転をやめ てブレーカーを「OFF」にする





ファンが高速回転しているので、けが の原因になることがあります。

■サウナ機器との併設はしない



機器故障の原因になります。

禁止

おねがい

- でください。
- 寒い時期で結露水が滴下する場合があります。
- し、停止後本体が冷えていることを確認し てからおこなってください。 やけどのおそれがあります。
- ようにしてください。

浴室やドアが変形する場合があります。

- 水滴がついたまま長期間運転をおこなわないと、 カビの発生原因となります。
- ■リモコンの取り付けは、必ず専門業者の かたにご依頼ください。
- ■付属品、指定のもの(別売部品)以外は、 この製品に使用しないでください。
- ■一般家庭用以外の目的に使用しないでくだ

- ■洗濯物を干したままでの換気運転はしない ■温風の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が あたる角度に調節してください。 調節しないと乾燥時間が長くなります。
- ■お手入れのときは、手袋などで指先を保護 ■ドライクリーニング表示のある衣類、熱に弱 い衣類、縮みの気になる衣類の乾燥は避ける。 変色、形くずれの原因になります。
- ■浴室の壁やドアに、温風が強く当たらない ■各居室に設けられている自然換気口を閉じたり 給気ファンを停止しないでください。 換気不足になることがあります。
- ■入浴後は必ず換気運転をおこなってください。■外気の給気口を家具などでふさがないでくだ さい。
 - 新鮮な空気が取り入れられません。
 - ■24時間換気運転は、停止させないでください。 通常は「標準」でご使用されることをおすすめします。
 - ■機器のエアフィルターや外気の給気口のフィ ルターは定期的にお手入れしてください。 (1か月に1回程度) 換気機能が低下します。

お知らせ

■ポンプタイプの容器に入った液体(シャン ■冬期などに、換気の排気口から白い湯気や リプーなど)が、注ぎ口から漏れることがあ ります。


運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空 気が膨張して液体が押し出される場合があります。

- ■運転開始時や停止時、また運転モードが 切り換わる時や停電復帰後に、機器本体 から数秒間「コトコト」というような音 がする場合があります。
- 機器本体ルーパーの位置確認の音であり異常では ありません。
- た水滴がフロントパネルから落ちることが あります。
- に入浴剤の色がつくことがありますが、 ぬれた布でふきとれば落ちます。
- 大きくなることがありますが機器故障では ありません。


- 水滴が落ちる場合があります。 浴室のあたたかい温気が冷やされて、白く見えたり 結構したりする現象で、異常ではありません。
- ■フィルターに水滴やほこりが付着した状態で 機器本体を運転すると、吹出口よりファンの バサバサ音が発生することがあります。
- ■運転ボタンを押してから、機器本体が運転を 開始するまで、数秒かかることがあります。 風切り音防止のため、機器本体ルーバーが所定の位置 に動いてから運転を開始するためです。
- ■入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がつい 量風向により音が大きくなることがありますが、 異常ではありません。
- ■発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器本体 ■経年的に、紫外線などの影響で本体が変色 する場合があります。
- ■風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し ■運転中や運転停止後、熱による膨張収縮のた めピキピキ音がすることがありますが機器故 障ではありません。

商品の特長・機能

この浴室暖房乾燥機は、浴室を衣類乾燥室として有効に使うことができ、また、浴室の換気や寒い時期の暖房により入浴を快適にするものです。

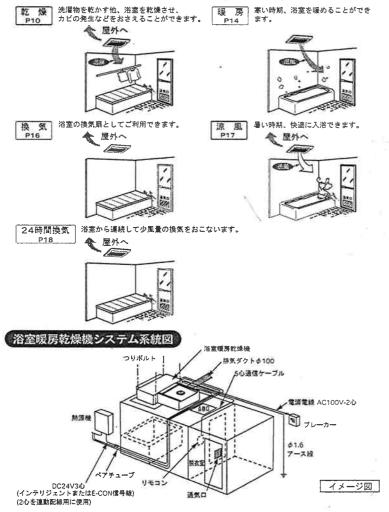

各部の名称と働き

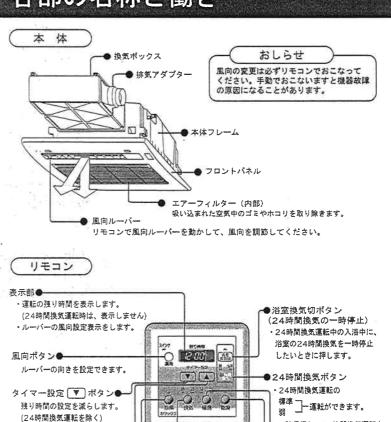

24時間換気運転の 標準 」 - 運転ができます。 ・3秒長押しで24時間換気運転を 停止します。 ・3が長押しで24時間換気運転を 停止します。 ・3が展開して24時間換気運転を 停止します。 ・3が展開して24時間換気運転を 停止します。 ・3が展開して24時間換気運転を 停止します。

タイマー設定 ▲ ボタン●

残り時間の設定を増やします。

(24時間換気運転を除く)

運転のしかた (乾燥運転)

洗濯物を乾かすことができます。また、浴室を乾燥させることもできます。

乾燥運転

運転前の準備



1. 浴室の窓と、ドアを閉めて暖かい 空気がにげないようにしてください。 ドアの通気口が開閉できる場合、 通気口をあけてください。



ときは、ぞうきんなどで 拭き取ってください。 水滴が付いたままで乾燥 すると乾燥時間が長くか かります。


2. 浴室の内部が濡れている




3. 浴槽に水(お湯)が 残っているときには、 浴槽にふたをして ください。



※ふたをしない場合は衣類 乾燥時間が長くなります。

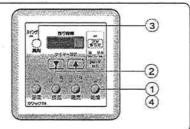

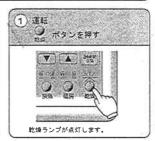

おしらせ

- ●乾燥運転時のスイング動作は、ゆっくりと動いたり、停止したりします。(往復約5分程度) これは乾燥時間を短縮するための制御です。
- ●スイングを選択すると風向ルーバーは図に示す浴権例方向からスタートして、洗い場方 向に順に吹出し方向が変ります。スイングの範囲(LA1~LA3)は、図のスイング位置 を参考に、温風が衣類に当たるように選んでください。浴室乾燥の場合はLA2を送んで
- ●温風の吹き出し角度によっても乾燥時間が異なります。
- ●浴室乾燥は天井、壁面などの乾燥を目的としておりますので、床面など一部乾かない場 合があります。また、浴室の種類・形状や大きさにより一部、乾きにくい所があります。
- ●スイング以外での運転は、次額の畳が少ない場合や集中的に乾かしたい場合にお使いく ださい。連転される前に、温風が洗濯物に当たるように風向ルーバーで調節してください。
- ●本体から水流が落ちる場合や、色がついた水流などが落ちる場合はP22(故理かな?とおもったら)をご参照ください。

度向ルーパー位置 浴槽

おねがい

●乾燥中の吹出口付近は、高温となりますので、触らないでください。 「やけど」のおそれがあります。

●浴室乾燥

1. 浴室の窓と、ドアを閉めて暖かい空気が にげないようにしてください。 ドアの通気口が開閉できる場合、 通気口をあけてください。







2. 浴槽に水 (お湯) が残っているときには、 浴槽にふたをしてください。



※ふたをしない場合は浴室乾燥時間が長くなり ます。

※湿度が高い梅雨時期などは、湿度が下がらず カビが発生しやすいため、入浴後1~2時間 程度の乾燥運転をおすすめします。

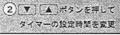

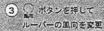



〇 ボタンを押す



電源投入時は2:00に設定されてます。

(▼)(瓜) ボタンを押すと、

スイッチ	セット時間の動き
(<u>X</u>)	2:00 -2:10 6:00
(Y)	0.10 -0.20 2.00

※押し続けると早送りになります。 ※一度設定すると記憶します。 ※1分割みで残り時間を表示します。



L1-----L6--LA1-------LA3 のように風雨が切り換わります。 物干しパーの位置によってスイング LA1~3をえらんでください。 ※スイングを選択すると、スイング

ランプが点灯します。 風向ルーバー位置は以下のとおりです。



※電源投入時はL4に設定されてます。 ※一度設定すると記憶します。



❷ ポタンを押す。または、 タイマー設定時間の残り時間が 終了すると、運転が停止します。

※すべてのランブが消灯し、 ルーバーは閉の位置に戻り

遺隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。 (詳細は熱源機の説明書をお読みください) ご使用後は、熱源機の停止をお忘れなく。

運転のしかた(乾燥運転)(続き)

乾燥時間のめやす

	洗 濯 物	I I	ユニットバスの大きさ
	約2kg	約4kg	
161-M710型	約60~80分	約90~110分	1坪タイプ(1616) (幅1,6m×臭行1.6m×高さ2,15m)
161-M720型	約60~80分	約90~110分	1.5坪タイプ (1625) (幅1.6m×奥行2.5m×高さ2.15m)

浴室周辺温湿度 温度 15°C 湿度 60%RH

- ●上記衣頸乾燥時間のめやすは、洗濯物を約5分間脱水し、浴室内は水滴のない状態での数値です。 ●衣類乾燥の時間は、洗濯物の種類や量・脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。 ●浴室乾燥の時間は、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、乾燥状態によって異なります。
- ●浴室の壁や床が濡れている場合は、乾燥時間が長くなります。(衣類量約4kgで約110~130分)

衣類乾燥の上手な使いかた


- ●洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水してください。
- ●ジーパン、トレーナーなど厚手の洗濯物は、温風 の吹出口近くにつり下げてください。



- ●洗濯物と洗濯物との間は、すき間を開けて、温風 がいきわたるように干してください。
- ●ハンガーの数は物干バー1本あたり7~10本が適当 です。ハンガーの数が多くなると乾燥時間が長く かかります。



- ●長いものを干す場合には、浴槽の水を抜き、浴槽 まで伸ばして干すと、しわができず、きれいに乾 きます。
- ※多少乾燥時間が長くなります。

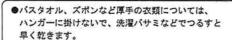



●物干パーの両端は乾きにくいので 、つり下げ 位置を途中で入れかえると効果的です。




衣類量のめやす

●洗濯物の量によるめやす







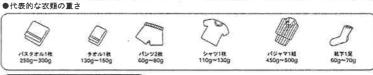

乾燥してはいけないもの

- ●自然発火や引火のおそれのあるもの。
- ・食用油 ・動物系油脂 ・機械油 ・ドライクリーニング油 ・ベンジン ・ガソリンなどの付着した衣類
- ●変色や衣類の傷みの原因になる衣類。
- ·絹製品 ·皮革製品 ·毛皮製品
- ●直接アイロンがけのできない、熱に弱い衣類。
- ・毛織物 ・ウール製品 ・レース編み製品 ・ポリウレタンを使った衣類
- ●縮みの気になる衣類。
- ・麻、再生維維 (レーヨンなど)を使った衣類 ・ニット織りの衣類
- ●接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類。
- ●次の絵表示のあるもの。















運転のしかた(暖房運転)

入浴前に浴室をあらかじめ暖めることができます。 また、入浴中にも暖房として使用することができます。

暖房運転


運転前の準備

浴室の窓と、ドアを閉めて暖かい 空気がにげないようにしてください。



おねがい

- ●頭壁や身体を飲かすために使用しないでください。 「脱水症状」「低温やけど」のおそれがあります。
- 長時間にわたり遮黒や送風を身体にあてないでください。 「脱水症状」や「低温やけど」の原因になります。
- ※特に次のようなかたがご使用される場合は周囲の人が注意してあげてください。 乳幼児、お年寄り、病人など自分の意思で身体を動かせないかた、 皮膚の弱いかた、疲労の激しいかた、深酒されたかた。
- ●暖房中の吹出口付近は、高温となりますので、触らないでください。 「やけど」のおそれがあります。
- ●入浴中に暖房運転をした場合、不快を感じたときや温風が直接身体にあた。 り肌寒さを感じたときは、リモコンで風向を調節してください。 また、入浴中は暖房頭でご使用することをおすすめします。それでも不快 な場合は、使用をお控えください。

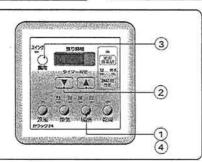



おしらせ

- ●暖房運転中に「シューッ」という音がする場合がありますが、湿水開閉時の通水音ですので機器故障ではありません。
- ●暖房運転には冷風防止機能があり、風向ルーバーは閉きますが、温水の温度が充分に上がるまでは風が出ません。
- ●天井からの温風吹き出し方式による暖房ですので、足元が比較的寒く感じられることがあります。
- また、洗い場の床面を贈めることはできません。
- ●暖房運転中に濃風が出ない場合は、過昇防止機能がはたらいていることがあります。
- P22 (数課かな?とおもったら) をご参照ください。 ●本体から水浦が落ちる場合や、色がついた水浦などが落ちる場合は、P22 (故障かな?とおもったら) をご参照ください。
- ●24時間換気運転中に暖房運転をおこなった場合、浴室換気切ランプが点灯し、保温のため浴室の換気が一定時間停止します。 暖房運転が終了すると、24時間換気運転に戻り換気をおこないます。
- ただし、暖房運転終了後しばらくの間(暖房運転開始から1時間のあいだ)、微量の換気をおこないます。
- 微量にて接気をおこなっている間は、浴室換気切ランプが点灯します。(残り時間は表示されません)
- また、浴室換気切ボタンを押すことにより、通常の24時間換気とすることができます。(浴室換気切ランプ消灯)
- ●護勇運転での室温設定はできません。
- ●浴室内の温度が50°C以上の場合は、過昇防止機能の働きにより聞かい風が吹き出しません。
- (浴室内の温度が下がれば、再び暖かい風が吹き出します。)


暖房運転の上手な使いかた

- ●入浴前に暖房運転をお使いいただくと、温風により 浴室内を暖め、快適に入浴できます。
- 暖房:強
- 風向:13
- ・入浴の30分前に運転開始
- 30分以内では壁が十分暖まらない場合があり、
- 肌寒く感じられることがあります。
- ※風向は洗い場に温風が流れるように調整してください。



- ●入浴中に暖房運転をお使いいただくと、温風により 浴室内を暖め、快適に入浴や体を洗ったりできます。
- ・風向:体に当たらない方向へ
- ※不快な場合は、使用をお控えください。



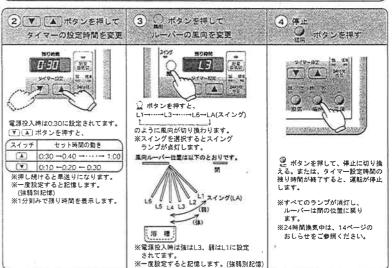

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。 (詳細は熱源機の取扱説明書をお読みください) ご使用後は、熱源機の停止をお忘れなく。

運転のしかた(換気運転)


浴室換気爾として使用できます。浴室の湿気を素早く換気したいときは換気運転をしてください。


換気運転


運転前の準備





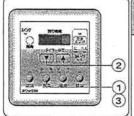

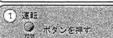

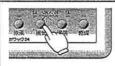

強ランプが点灯し、強運転します。 もう一度押すと弱運転します。 強→弱→停止と切り換わります。



電源投入時は4:00に設定されてます。 [♥](▲) ボタンを押すと、

スイッチ	セット時間の勤き
(A)	4:00-4:1012:00
(₹)	0:100:20 3:504:00

※押し続けると早送りになります。 ※一度設定すると記憶します。 (強・騎区別して記憶しません) ※1分刻みで残り時間を表示します。

O O O O

● ボタンを押す

🎎 ボタンを押して、停止に切り 換える。または、タイマー設定時 間の残り時間が終了すると、道転 が停止します。 ※すべてのランブが消灯します。

おしらせ

●換気運転のときは、里向ルーバーは開きません。


おねがい

- 検索運転で浴室を乾燥すると、季節にもよりますが、半日程度からそれ以上の検索運転が必要になります。
 冷変を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。
 入浴後乾燥運転されない場合は、必ず換気運転を3時間位を目安におこなってください。
- 水流がついたまま長時間放置しますと、カビの発生原因となります。
- 検気時間は浴室の種類や大きさ、季節によって異なります。
- ●通気口が十分開いていない場合、または、通気口がない場合は、換気性能が低下します。
- ●冬期沿室内の温度が低いとき換気運転すると、結路水が満下する場合があります。

運転のしかた(涼風運転)


送風と換気を同時におこなうことで、涼しい風を送ります。 暑い時期の入浴を快適にします。



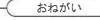

●濡れた体に長時間直接風を当てるのは 避けてください。

1) 運転

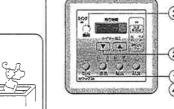



適重ランプが点灯します。

タイマーの設定時間を変更



電源投入時は0:30に設定されてます。

▼ ▲ ポタンを押すと、 スイッチ セット時間の勤き ▲ 0:30 → 0:40 →····→12:00 0:10 - 0:20 - 0:30

※押し続けると早送りになります。 ※一度設定すると記憶します。 ※1分割みで残り時間を表示します。



○ ボタンを押して

ルーバーの風向を変更

☆ポタンを押すと、

のように風向が切り換わります。 ※スイングを選択すると、スイング ランプが点灯します。



L6 L5 L4 L3

浴槽

※電源投入時はL3に設定されてます。 ※一度設定すると記憶します。



🎡 ボタンを押す。または、タイマ 一設定時間の残り時間が終了すると、 運転が停止します。

※すべてのランプが消灯し、 ルーパーは閉の位置に戻り

おしらせ

●握器本体から水流が落ちることがありますが、これは本体内部で通気が結踏したもので、水流れではありません。 詳細は「故障かな?と思ったら」(P22)をご参照ください。


運転のしかた(24時間換気運転)


浴室から連続して少風量の換気をおこないます。

24時間換気運転

おねがい


- ●室内の空気環境を維持するため、24時間換気運転をしてください。 高気密住宅で使用の場合は、24時間換気を停止しないでください。
- ●通常は「構造」でお使いください。 冬期などで気流感が気になる場合は、「弱」をお使いください。 「弱」にすると換気量が少なくなります。

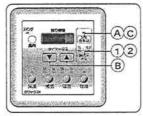

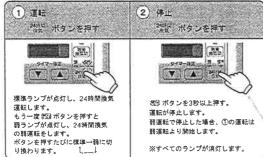

24時間換気運転の一時停止

24時間換気運転により入浴中に肌寒さを感じるときに使用します。

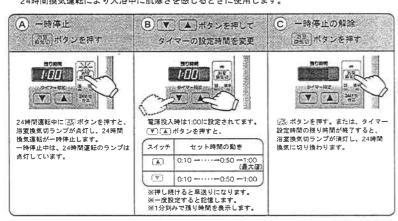

おしらせ

- ●入浴中に24時間換気運転をすることにより肌寒さを感じる場合は暖房運転をおこなうか、 〔畿、ボタンを押して"浴室換気切"に切り換えて24時間換気運転を一時停止してください。
- ●24時間換気運転時に24時間換気運転以外の運転をおこなうと、24時間換気運転以外の運転 を優先して運転します。24時間換気運転以外の運転が終了すると24時間換気運転にもどり
- ●24時間換気運転以外で運転中に24時間換気運転をおこなうと、24時間換気運転以外の運転 が優先して運転します。24時間換気運転以外の運転が終了すると24時間換気運転になります。
- ●浴室換気切中に暖房以外の運転をおこなうと、浴室換気切は解除されます。
- ●24時間換気運転中、停電等により電源が「OFF」になったあとに、ふたたび電源が「ON」 になっても24時間換気は停止します。 緩激 ボタンを押して運転してください。

凍結防止について



●凍結予防がはたらきますと停止時に本体より水 の通過音がする場合があります。

●冬期外気温がO°C以下になりますと熱交換器や 温水配管の水が凍結し破損することがあります。 配管や機器が破損しますと、水もれにより多大 な被害を引き起こしますので、必ずシステムに 適合した凍結予防策を実施してください。 熱源機でポンプ運転できる場合は水を循環させ、 かつ浴室暖房乾燥機の電源は入れたままにして おいてください。

ポンプ運転のできない場合


暖房水の中に不凍液を注入することで凍結が予 防できます。この場合は機器を操作する必要は

不凍液の注入は必ずお買い上げの販売店におま かせください。

日常のお手入れ


■本体・リモコンに故意にお湯や水を かけない。リモコンを水の中に入れ



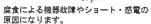

■ガソリン、シンナー、アルコール、 ベンジン、スプレー式殺虫剤などは 絶対に使用しない



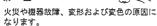

■濡れた手で操作しない





感電の原因になることがあります。

▲ 注意

■本体をそうじするときは運転をやめ てブレーカーを「OFF」にする





ファンが高速回転しているので、けが の原因になることがあります。

■本体、リモコン、物干バーに防カビ 剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、 みがき粉、化学ぞうきんなどを使 用しない。万一、かかったときは、 すぐに水でぬらした布でふき取る





機器故障やさび、変形および変色の原因 になります。

■エアーフィルターのそうじをおこな うときは、足元に注意して作業する





すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、 不安定な台を持ち込んでの作業は転倒の原因 になります。

また、浴槽の縁や風呂ぶたの上にも乗らない でください。

外装のお手入れ

フロントパネルの汚れは乾いた柔らかい布でふくか、 中性洗剤を少量つけた布でよくふいてください。



エアーフィルターのお手入れ

エアーフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、本体機能が低下します。

- ●通常1か月に1回程度、次の方法でそうじしてください。
- ●特に汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじの回数を多くしてください。

取りはずしかた	洗いかた	取り付けかた
●中央凹部の取っ手に指をかけ、	●水で軽く洗い、日陰で	●エアーフィルターをフロン
図の方向へ引いてください。	十分乾燥してから取り	トパネルの差し込み溝に
※凹部に結露水がたまっている	付けてください。	入れて押し込んでください。
- ことがありますので、ご注意		
ください。	SQ.	8
	a free	
	25.30	0
		10000
中央凹部	~	The state of the s
212		~ ·

おねがい

●火気による乾燥は絶対に しないでください。





●エアーフィルターをはずしたままで運転し ないでください。また、出し入れをすると きも必ず運転を止めてからおこなってください。 機器の故障の原因になります。







故障かな?と思ったら



■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して ブレーカーを「OFF」にする 異常のまま運転を続けると機器故障や感電・火災の原因

●お買い上げの販売店または最寄りの大阪ガスに ご相談ください。



こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない。	●停電してませんか? ●ブレーカーは「OFF」になっていませんか?	
●洗濯物が乾かない。	●熱源機は動いてますか?	_
●浴室が乾かない。	・熱源機の説明書をごらんください。	
	●浴槽にふたをしてますか?	10 • 11
	●浴室の窓、ドアは開いていませんか?	10 - 11
	●通気口は開いていますか?	10 • 11
	●エアーフィルターは詰まっていませんか?	21
	●洗濯物の間のすき間をあけていますか?	12
	●洗濯物に温風が当たっていますか?	12
	●厚手の衣類は温風吹出口の近くに干して いますか?	12
●浴室が暖まらない。	●熱源機は動いてますか?	_
	・熱源機の説明書をごらんください。	
	●浴室の窓、ドアは開いていませんか?	14
●温風が出ない。	●熱源機は動いてますか?	22
	・熱源機の説明書をごらんください。	
	●暖房運転開始時で冷風吹出防止機能が	14
	はたらいていませんか? ・しばらくお待ちください。温風が出ます。	
	●過昇防止機能がはたらいていませんか?	
		-
	・浴室内の温度が下がるまで、しばらく	
	お待ちください。温風が出ます。	
●換気しない。	●エアーフィルターが詰まっていませんか?	21
●フロントパネルに色がついている。	●入浴剤などが付着したものです。	21
	・乾いた柔らかい布でふき取って	
	ください。	
●本体から水流が落ちる。	●浴室内の湯気が結露して本体に付着し、	_
●色がついた水滴が落ちる。	水滴となって落ちるときがあります。	
	また、入浴剤が混じって色のついた水滴	
	が落ちるときがあります。	
	水漏れではありません。ただし、長時間	
	連続して水滴が落ちる場合は、お買い上	
	げの販売店または最寄りの大阪ガスにご	
	相談ください。	



■設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない 異常動作などで発火したり、水漏れ、感電、機器故障、けがなどをするおそれ があります。

分解禁止

●お買い上げの販売店または最寄りの 大阪ガスにご相談ください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ	
●運転時に異常音がする。	●エアーフィルターは確実に入っていますか?	21	
●運転していないのに音がする。	 ●凍結予防がはたらいていませんか? 異常ではありません。 ●温水配管エアー抜きのため、水を循環させます。その際、通水音が聞こえる場合があります。 		
▶「ピシッ」という音がする。	●熱交換器の膨張、収縮による一時的なものですので、異常ではありません。	_	
●「コトコト」音がする。	●運転切換時の機器の動作音ですので、 異常ではありません。	_	
●「バサバサ」音がする。	●エアーフィルターが汚れていませんか?	21	

・機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に3ケタの数字が点灯します。



表示部	異常内容	表示が出た場合		
314 334 744 624 684 *** (その他の数字)	●吸込温度センサー異常 ●コイル温センサー異常 ●リモコン通信異常 ●循環ファンモーター異常 ●換気ファンモーター異常 ●然源機異常	●お買い上げの販売店または 最寄りの大阪ガスにご相談 ください。		
043	●熱源機給水異常	熱源機の説明書に従って、 給水してください。		

- ・熱源機の機種によっては表示が出ない場合があります。
- ・以上のことをお調べいただいて、なお異常があるときや、わからないときは、お買い上げの販売店、 または、最寄りの大阪ガスに連絡してください。
- 不完全な処置は事故のもとになります。お客様自身で修理は絶対なさらないでください。

※停電時について

ブレーカーを「OFF」にしたり、停電があった場合は、風向ルーバー、タイマー設定時間は電源投入時の設定になります。

	風向ルーバー	タイマー設定時間		
紅塊	L4	2:00		
現房 強ノ 頭	L3 / L1	0:30		
- 涼風	L.3	0:30		
換気強/関	_	4:00		
沿至换気切	-0.0	1:00		

リセット操作について

下記"こんなとき"の場合は、下記のようにリモコンのリセット操作をおこなってください。

アフターサービスについて

- 1 涼風スイッチと乾燥スイッチを同時に2秒以上押してください。
- 2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

こんなとき

- ●タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
- ●停電もしていなく、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、 リモコンを操作しても動かないとき。
- ●リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
- ●停止操作しても停止しないとき。



リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。 ・処置後も異常表示をくり返すときは、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスに連絡して下さい

サービスのお申し込み

- ●22~23ページ「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。
- ●ご確認のうえ、それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で 修理なさらないでお買い求めの販売店、または最寄りの大阪ガスにご連絡ください。 なお、連絡されるときは、次のことをお知らせください。

24時間換気機能付き浴室暖房乾燥機


2.大阪ガス商品コード

161-M710型

161-M720型

/ リモコンの右下部に記載して あります。

- 3.故障現象またはリモコンエラー表示の内容 (できるだけ詳しく)
- 4.ご住所、お名前、電話番号、道順 (できるだけ詳しく)

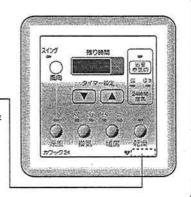

保証、補修について

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理い たします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあり ますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。また、保証書にお買い上げ日、 保証期間およびお買い求めの販売店名が記載されているかご確認ください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、お買い求めの販売店、または最寄りの大阪ガス にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合、修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。 その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。 補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕様

項	目	仕	様		
E C	名	161-M710型	161-M720型		
B L =	1 — F	ABD-3302ACSK-J	ABD-4102ACSK-J		
設 置 様 式		浴室天井	浴室天井に設置		
本体寸	法 (mm)	高さ180×幅4	高さ180×幅473×奥行745		
パネルマ	t法(mm)	高さ30×幅5	95×奥行475		
乾 燥	方 式	温風循環吹	き出し方式		
熱	源	暖房用温水(80°	C. 2.0L/min)		
電	源	単相 100V	50/60Hz		
標準	熱出力	3.3kW (2800kcal/h)	4.1kW (3500kcal/h)		
	乾 燥	23W	23W		
	暖房	強:16W 弱:11W	強: 23W 弱: 12W		
消費電力	換 気	強:9W 弱:6W	強 : 9W 弱 : 6W		
	涼 風	20W	20W		
	24時間換気	50m³/h時 6W			
接続	温水(入口、出口)	CHジョイント(ク	イックジョイント)		
接続	電源線	単相100V VVF φ1.6(2心)			
	乾 燥	吹き出し330m³/h			
		浴室換気 90m³/h			
	暖房	強:330m³/h 弱:270m³/h	強:375m³/h 弱:270m²/h		
風量	換気	J	90m³/h 50m³/h		
/AV I	涼 風	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.330m³/h [90m³/h		
	24時間換気	標準:30m³/h(5Pa時) 標準:50m³/h(12Pa時) 標準:70m³/h(24Pa時)			
送風機	循環	クロスフ	ローファン		
达風(茂	換気		コファン		
	を換器	アルミフィンプレート形			
ルーバー		電動ルーバー(リモコン設定)			
フィ	ルター	P.P.7	ヘニカム		

※機器が停止しているときの消費電力は約1.0Wです。

МЕМО					
		*			
			×		unik : — n illini
	EIII 01-10 111				
			and the same of th		

n ann amhla					
			Hwitinia a max		
					III. III III. III. III.

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別途 大阪ガスのお問い合わせ先 をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして、(火気に注意して) 大阪ガスに連絡してください。

33ACSKJG802-M0704-0